


TRYCKLUFTSAPPARAT SPIROMATIC MED SÄKERHETSTRYCK

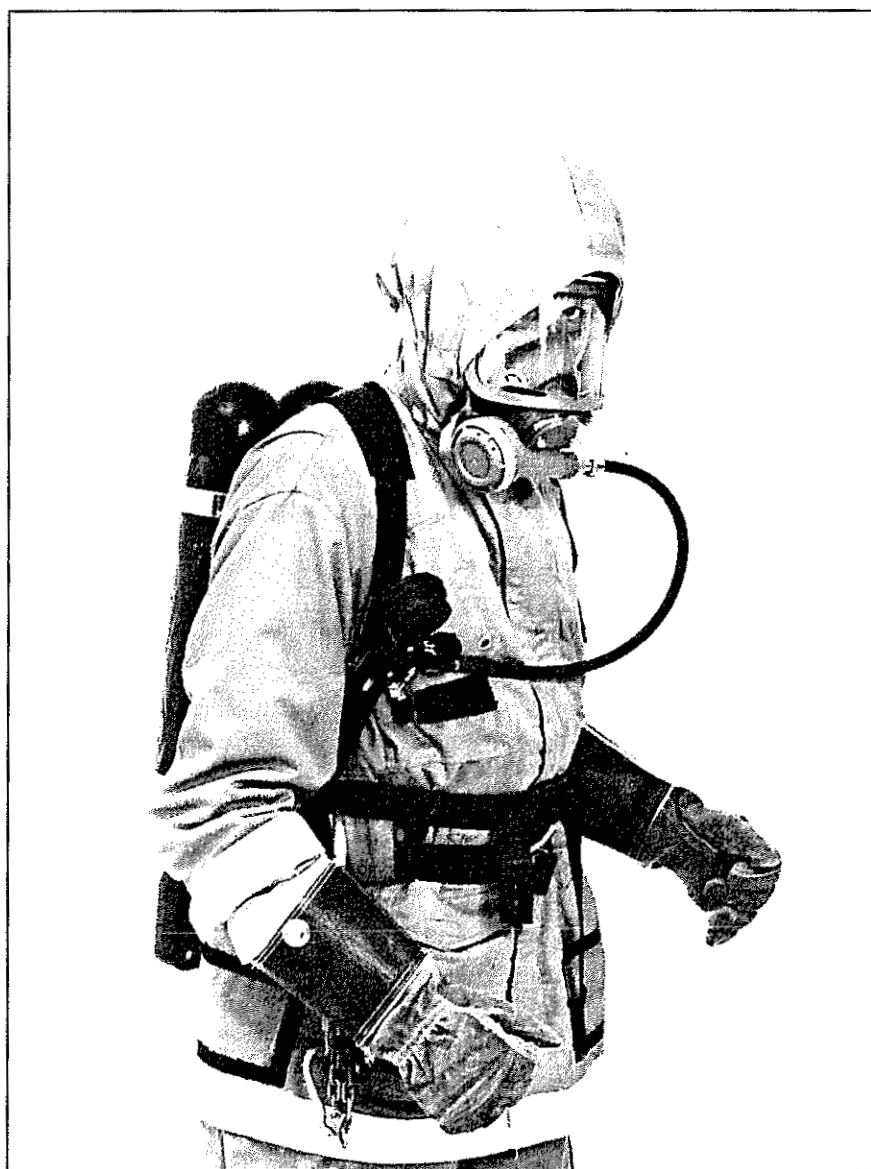


**RÄDDNINGSG
VERKET**

ANVÄNDRINGSINSTRUKTION 415

**STATENS
RÄDDNINGSVÄRK**
Karolinen
651 80 Karlstad
Tfn 054-10 30 00
Fax 054-10 42 10

Beställningsnr U15-413/93

IORDNINGSTÄLLANDE

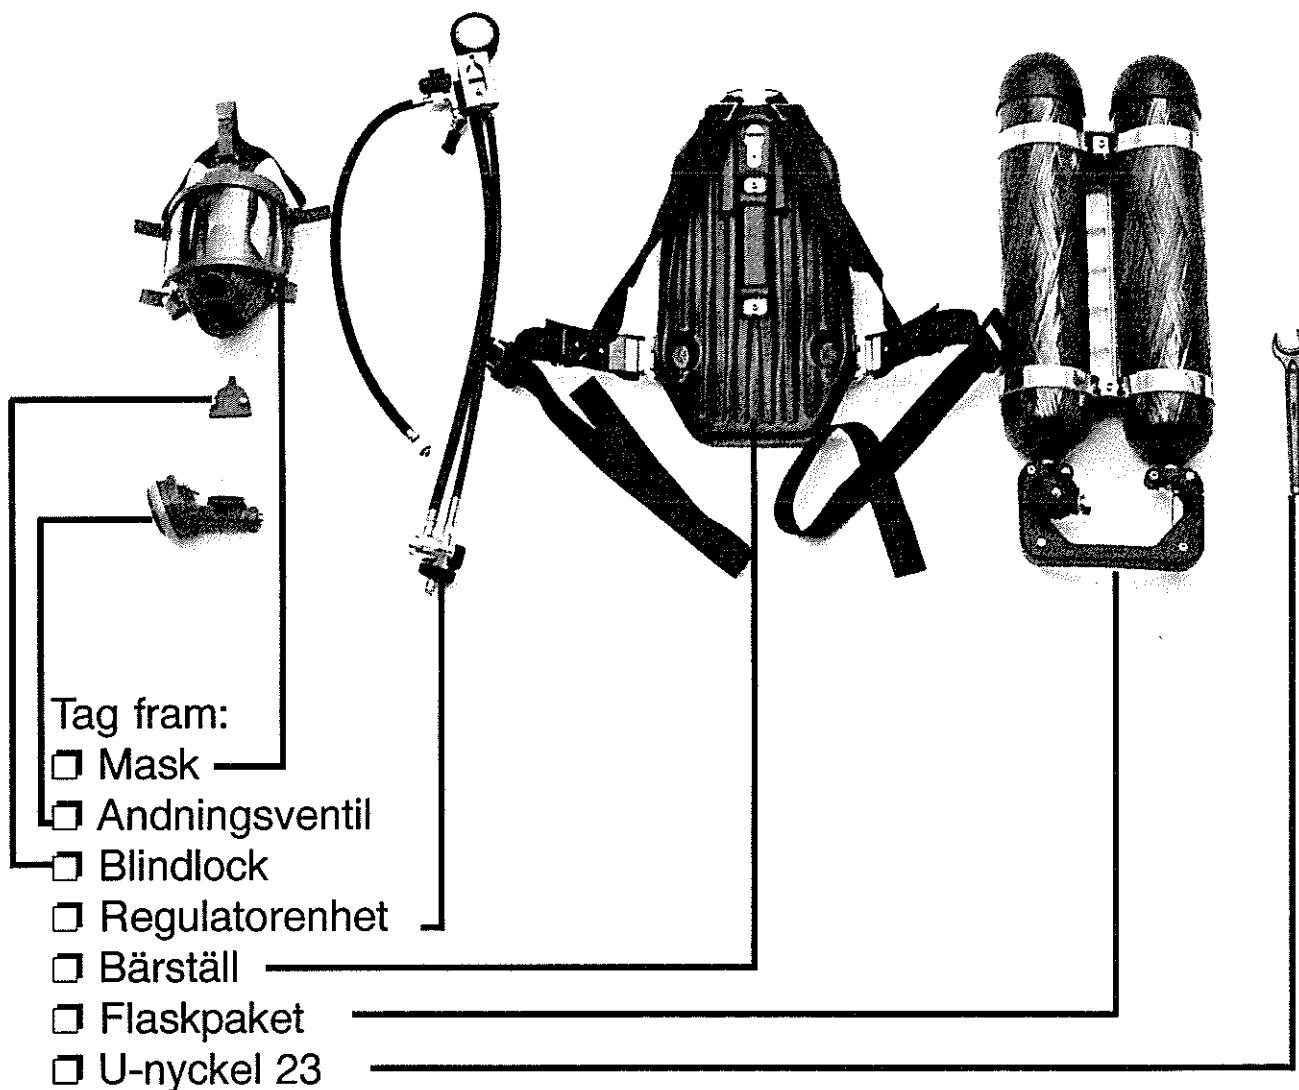


1. Flaskpaketet ska ligga med ventilratten vänd NEDÅT.

2. Skruva bort blindproppen.





3. Lägg bärstället ovanpå flaskpaketet med remstället vänt UPPÅT.

4. Tryck fast bärstället på flaskpaketet.

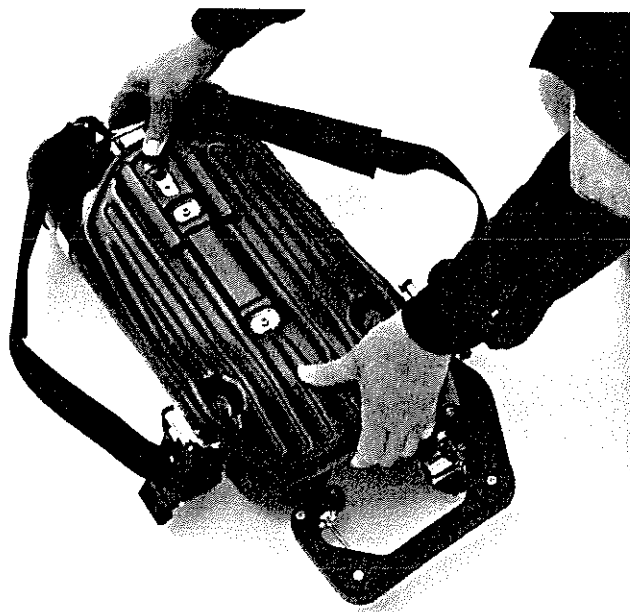

5. Skruva fast regulator-enheten för hand.

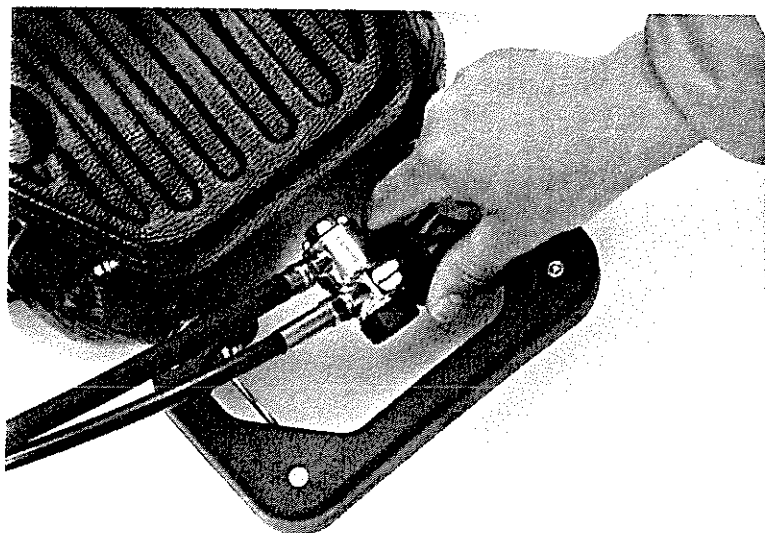


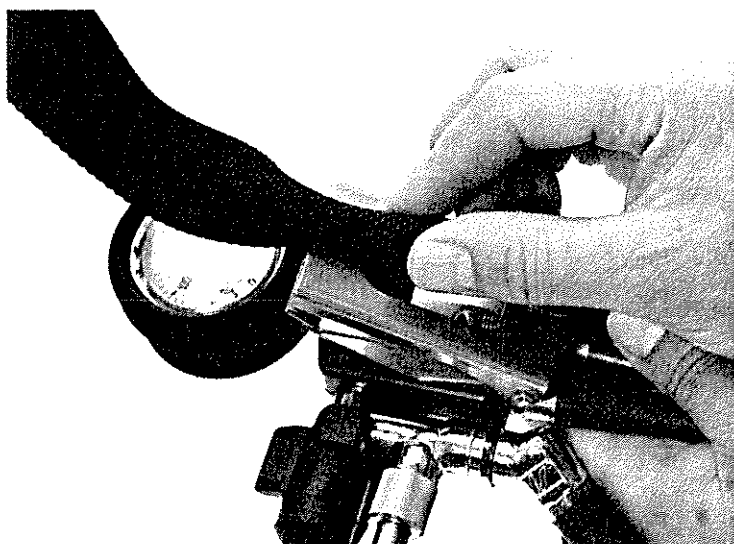


6. Montera samlingsstycket
på höger axelrem.




7. Montera andningsventilen och blindlocket i masken.

Alternativt montera andningsventilen och talgarnityret i masken.

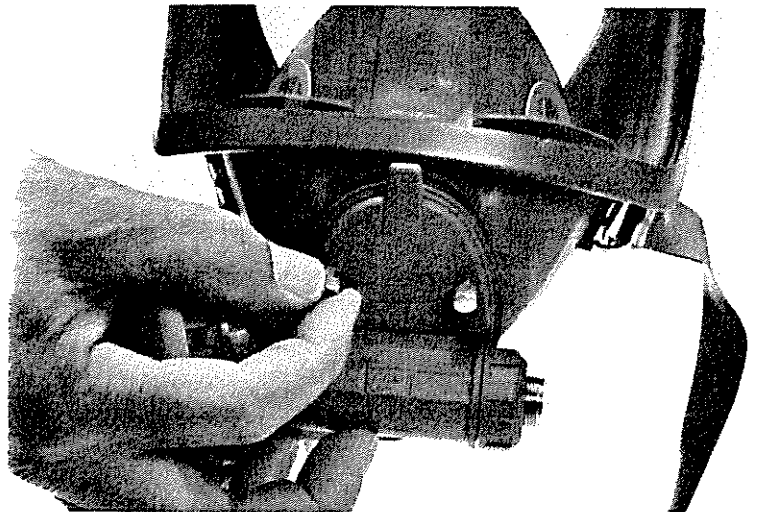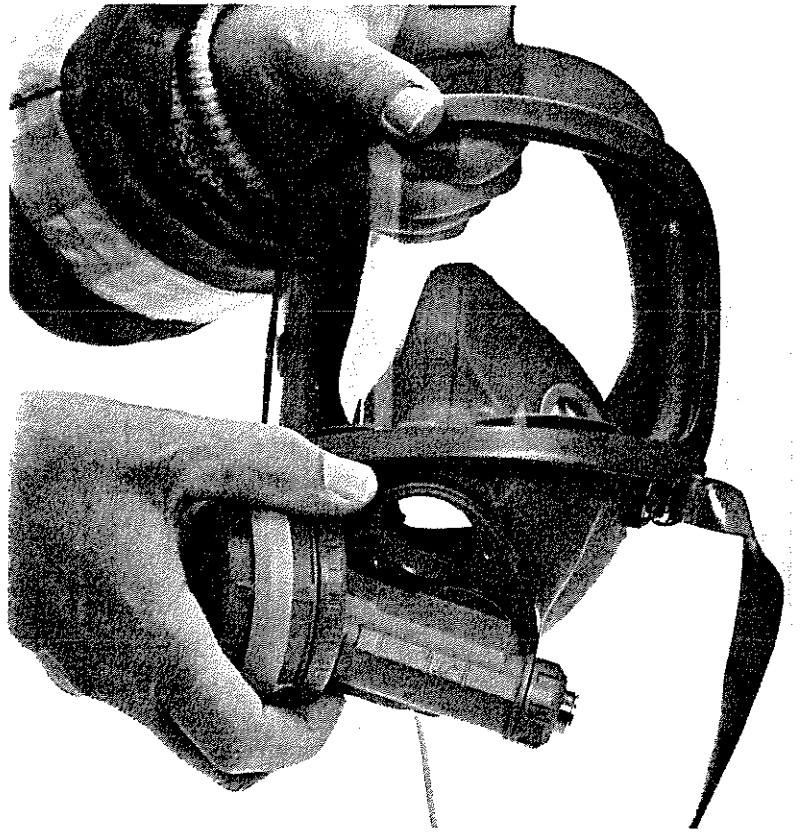


8. Anslut andningsslangen till masken.

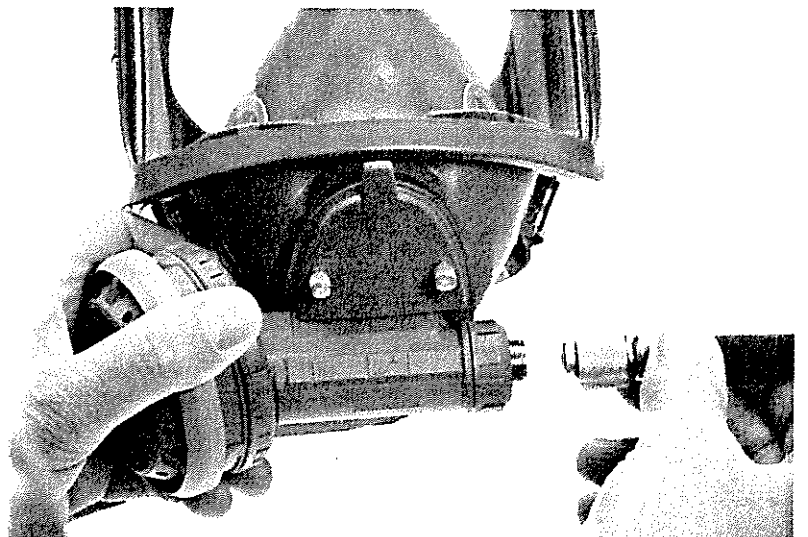


KONTROLL AV TÄTHET OCH FUNKTION

1. Stäng av säkerhets trycket (svarta vredet mot huset).

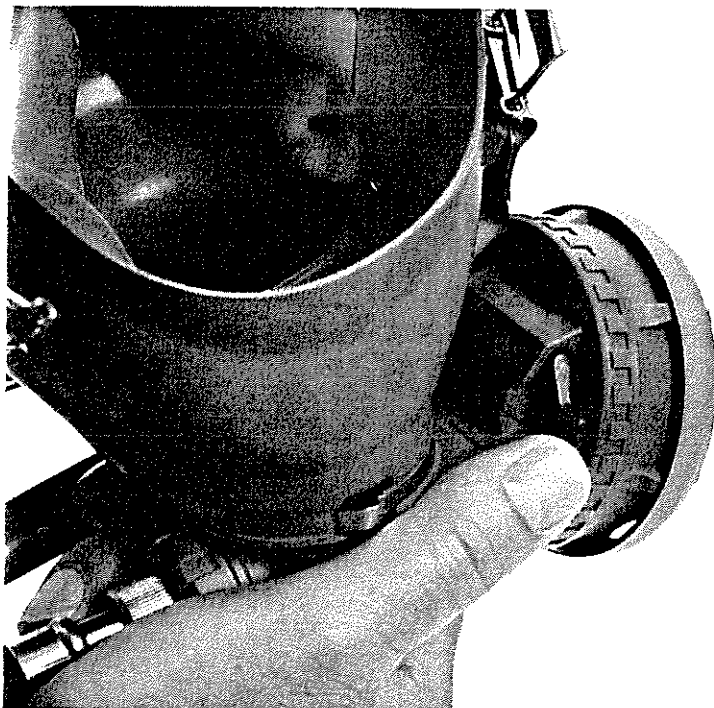

2. Öppna reservluftsventilen (vredet nedfällt).

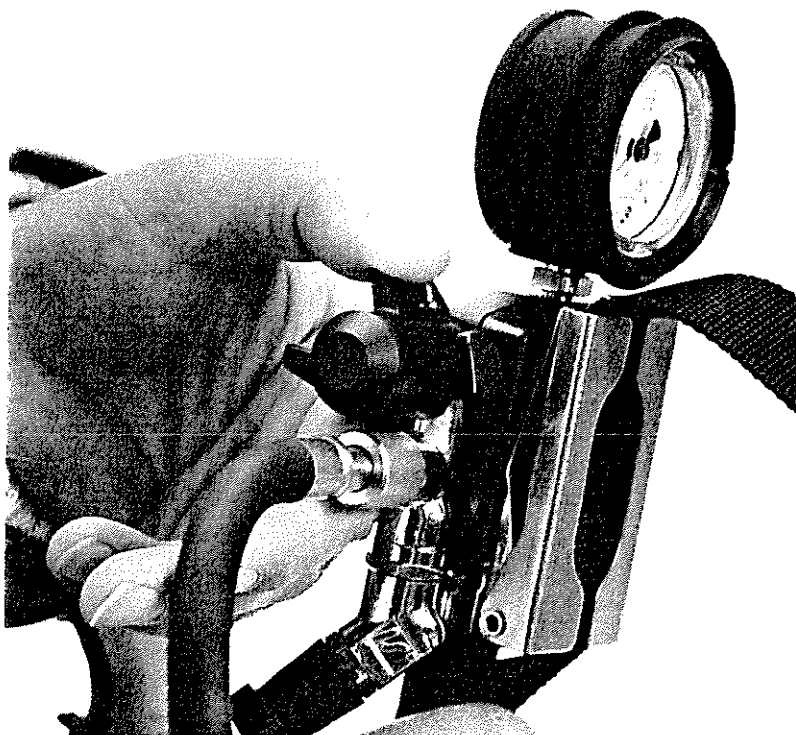

3. Öppna flaskventilen helt (låses i öppet läge).
4. Kontrollera att reservluftventilen utlöses (vredet uppfällt).
5. Avläs flasktrycket på manometern.
6. Stäng flaskventilen
 - Om trycket sjunker mer än 20 bar/min är apparaten otät.
 - Vid otäthet anmäl till läraren.
7. Släpp ut trycket ur slangarna genom att koppla in säkerhetstrycket (svarta vredet från huset).
8. Öppna reservluftventilen tills trycket sjunkit och vredet fastnat i nedfällt läge (ca 10 sekunder).

PÅTAGNING

1. Lägg maskens bärrem över nacken.


2. Stäng av säkerhets-trycket (svarta vredet mot huset).

3. Tag på apparaten, stöd den gärna mot något underlag och dra midjeremmarna så att apparaten kommer i rätt läge.




4. Lås sidspännena.

5. Koppla ihop midjespännet.

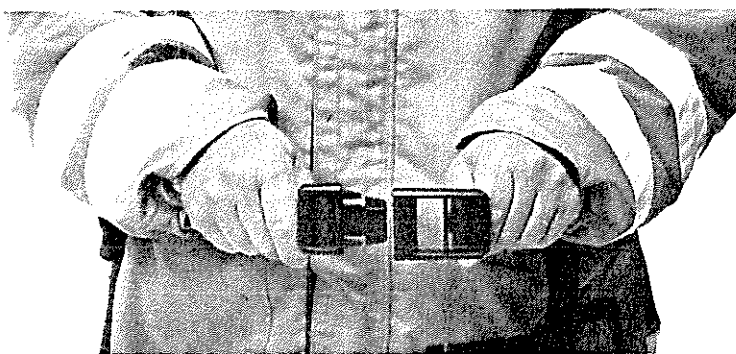

6. Justera midjeremmen.

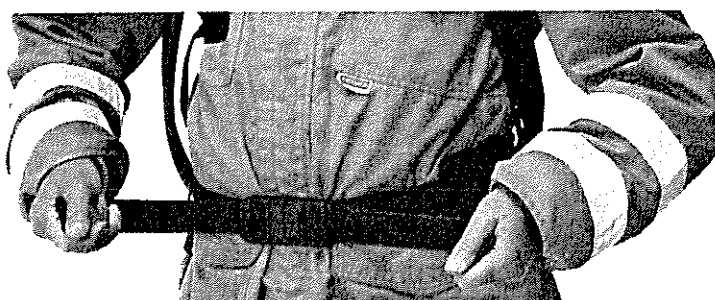

7. Öppna flaskventilen.
Lyssna så att den
automatiska reserv-
luften slår till.

8. Tag på masken.

9. Kontrollera säkerhets-
tryckets tillslag genom
en kraftig inandning.



Apparaten är nu klar för
användning.

ISÄRTAGNING OCH VÅRD


OBS! Innan isärtagningen påbörjas måste systemet först avluftas enligt följande:

1. Stäng flaskventilen helt.
2. Öppna säkerhetsstrycket (svarta vredet från huset).
3. Öppna reservluften (samlingstycket).
4. Då manometern visar noll är systemet avluftat.


Tag isär delarna i följande ordning:

1. Masken lossas från slanganslutningen.
2. Samlingsstycket lossas från bärremmen.
3. Bärstället lossas från flaskpaketet.
4. Regulatorenheten lossas från flaskanslutningen (skruva i blindproppen).
5. Lossa blindlocket eller talgarnityret.
7. Tag loss ventilen från masken.


8. Skruva loss
övertrycksenheten.

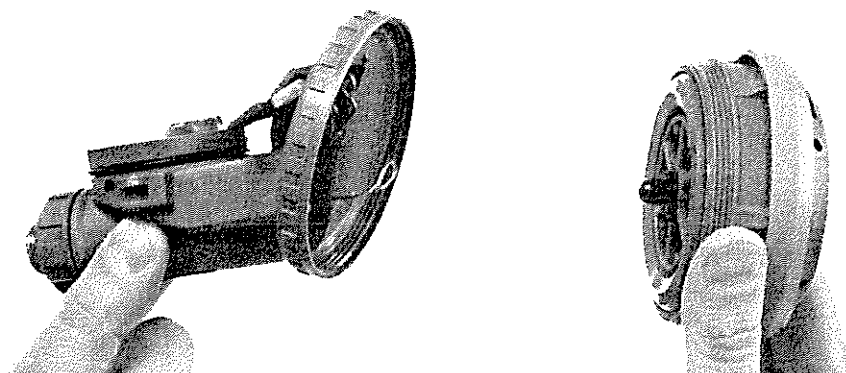

9. Täta ventilen med
gummipluggar.

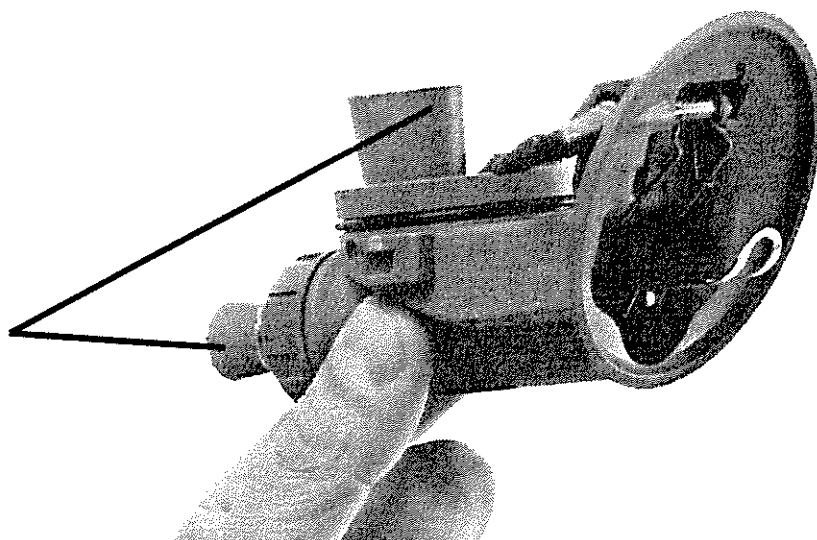


10. Tag isär övertrycksenheten.

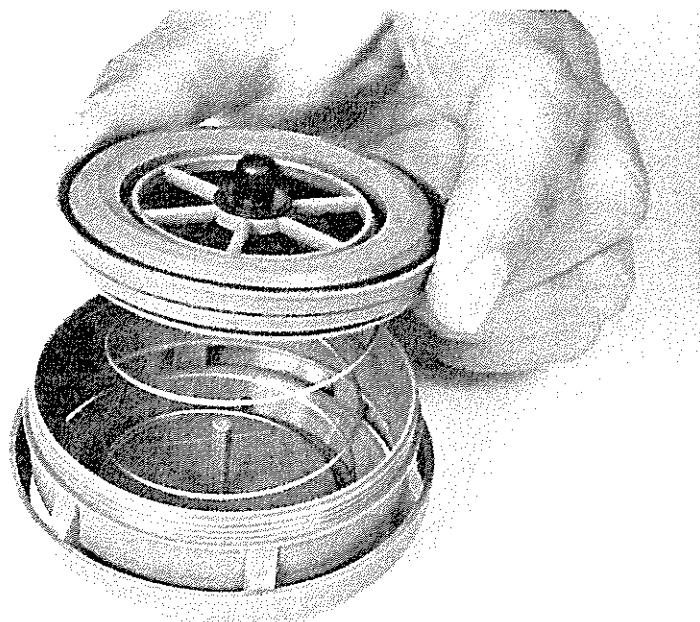

Rengör delarna enligt nedan:

1. Lägg masken och den isärtagna övertrycksenheten, enligt bild nedan, i baljan.

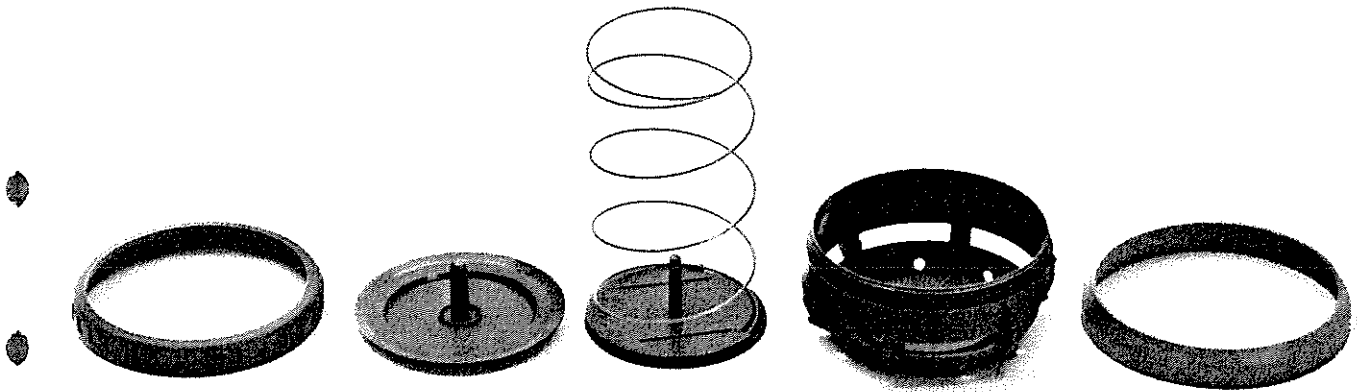


2. Tvätta delarna i rengöringsvätskan.

3. Skölj delarna i det rena vattnet.



4. Skölj delarna i desinfektionslösningen.

5. Skölj delarna i det rena vattnet.

6. Duscha membranenheten.

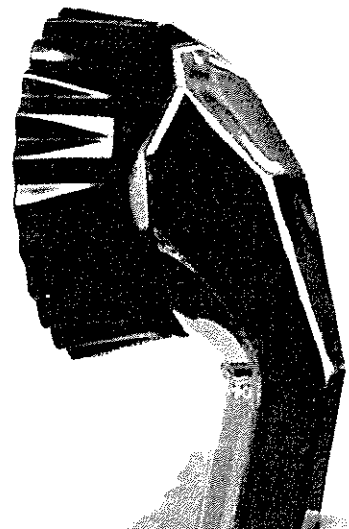

7. Duscha ventilhuset med insats

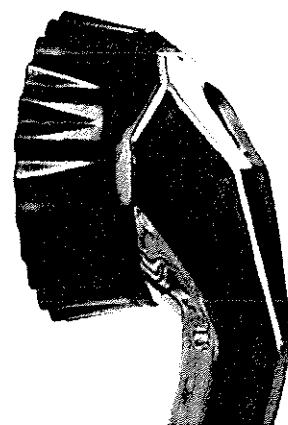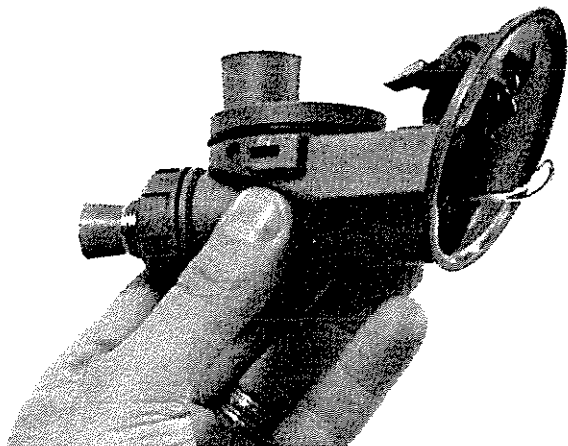

8. Skölj ventilhuset i desinfektionslösning.
9. Tag bort gummipluggarna.
10. Rengör ansiktsmasken med rengöringsmedel.
Skölj i rent vatten.
Doppa i desinfektionslösning.
Torka.


Montera andningsventilen enligt nedan:

1. Sätt samman övertrycksenheten.



2. Kontrollera att den stora O-ringen ligger på plats i sitt spår.

3. Montera övertrycks enheten på ventilhuset.

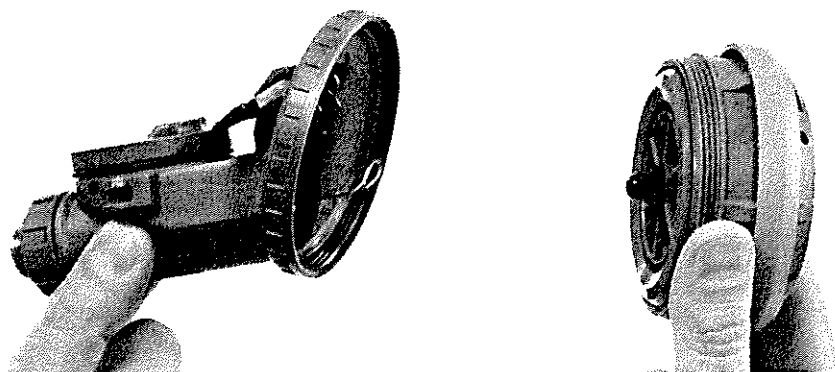

Kontrollera att all utrustning finns med.
Återställ därefter materielen enligt lärarens anvisningar.

**TRYCKLUFTAPPARAT
SPIROMATIC
MED SÄKERHETSTRYCK**

1993 Statens räddningsverk, Karlstad
Utbildningsavdelningen
Beställningsnummer U15-413/93
1993 års utgåva